


Руководство по замене гидравлического масла и прокачки системы резальной машины ЕВА 721-LT

1. Замена масла (Рис. 1)

1. Снимите деталь 9004437 – сливная пробка. Слейте масло и закрутите пробку.
2. Откройте масляный бак, деталь 9004435, залейте масло и закройте бак.
3. Выполните прокачку гидравлической системы.

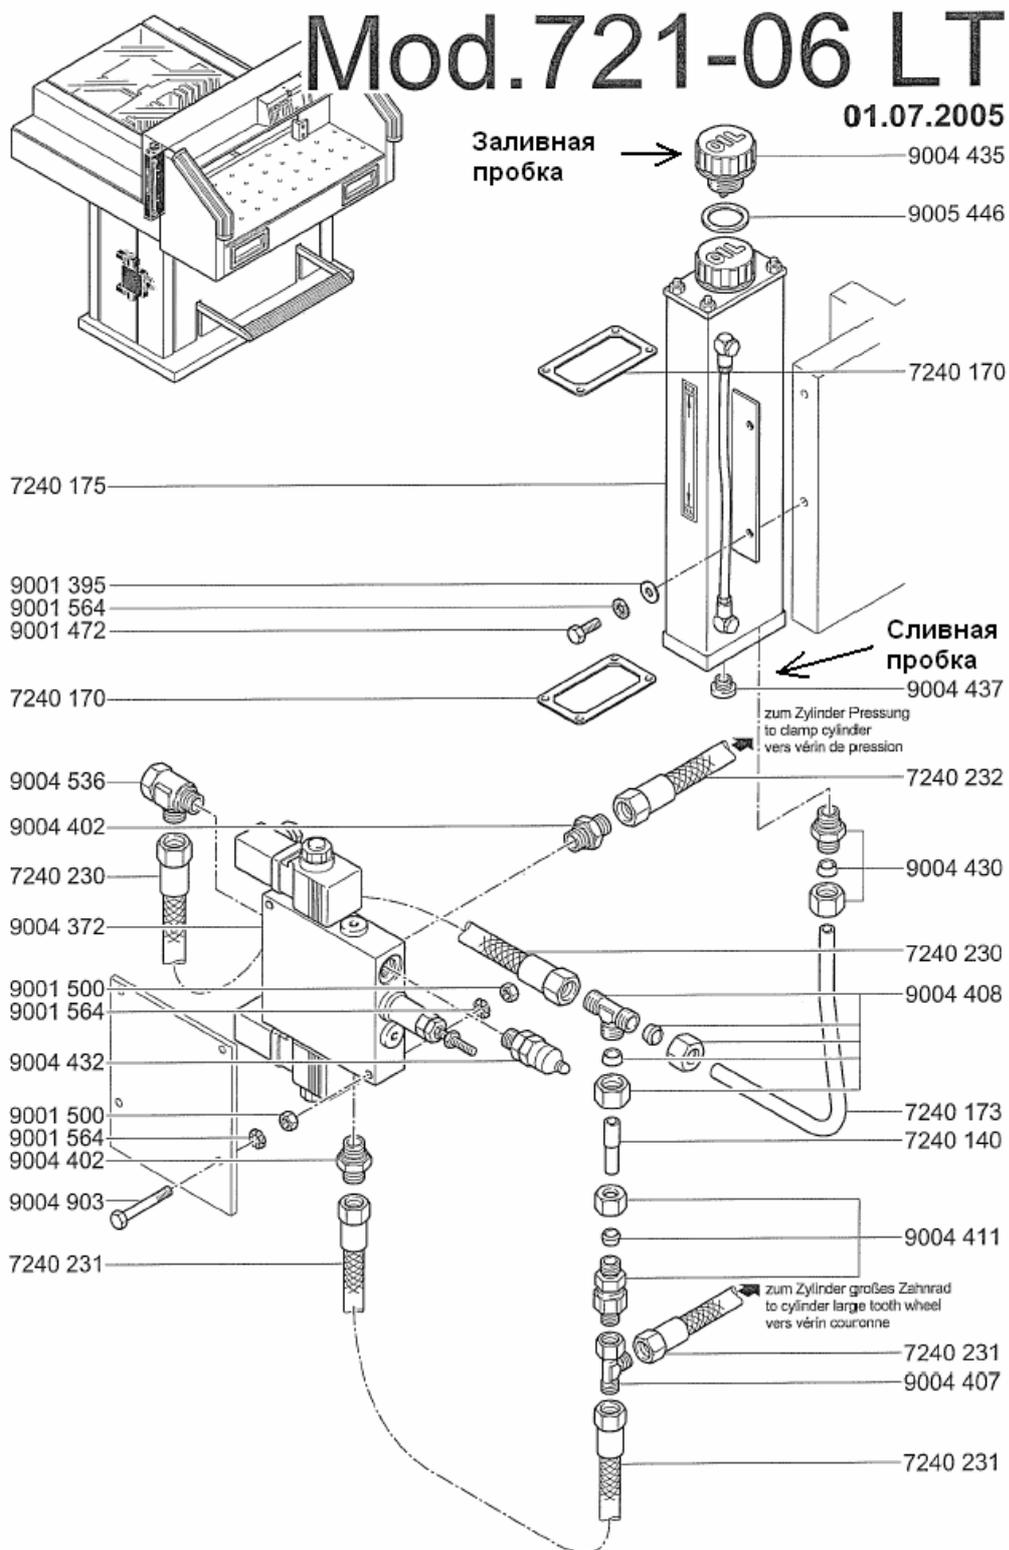

2. Прокачка системы (Рис. 2)

1. Снимите деревянную панель над педалью.
2. Переместите нож в нижнюю позицию и выключите питание (сетевой выкл –**OFF**)
3. Ослабьте винт (1) с головкой под шестигранный ключ (8мм), примерно на 1 оборот.

Удалите ключ!

Включите питание сетевым выключателем.

4. Выполните 3 - 4 реза, пока масло не пойдёт из-под винта (1).
5. Закрутите винт (1). Машина должна снова работать нормально.

