


## Настройка микропереключателя S14 на Ideal 7228

Когда задний упор движется назад, но не движется вперед, пожалуйста проверьте, что рычаг 5250 069, поднят винтом 9002 152, и не нажат микровыключатель 9002 122. Если необходимо, слегка отогните рычаг, чтобы он не касался микровыключателя. Работоспособность микровыключателя можете проверить в тесте, шаг 5, сегмент 4.

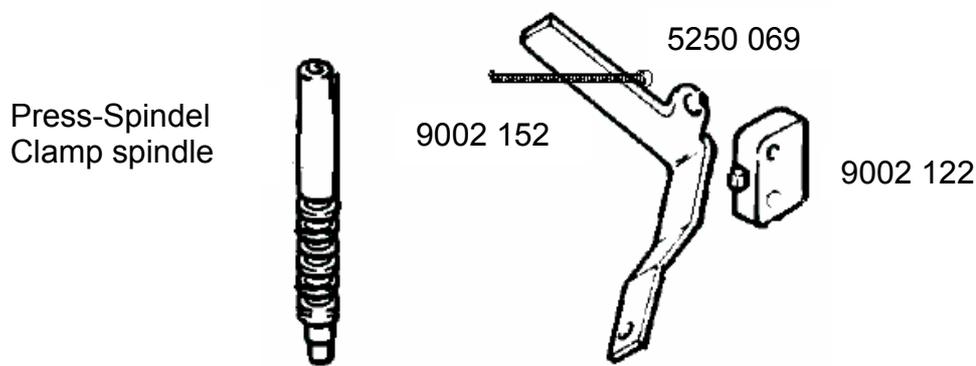

## Adjusting the micro switch S14 on an Ideal 7228

When the back gauge moves backwards, but not forwards, please check, if the lever 5250 069 is lifted by the screw 9002 152 in a way, that the micro switch 9002 122 is not touched. If necessary, please bent the lever a little bit to make sure, that the micro switch is not touched. The function of the micro switch can be checked in the diagnostic routine, step 5, segment 4.

